




479

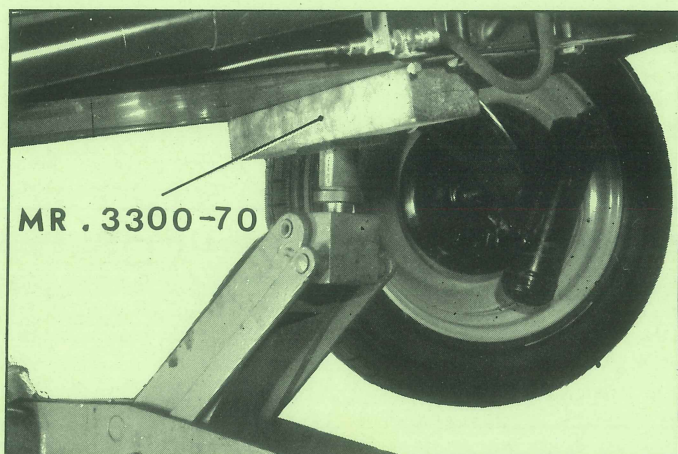


429

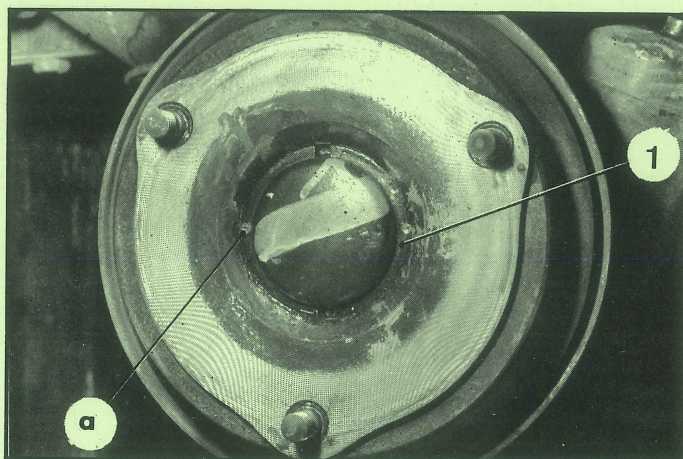

♦ 455

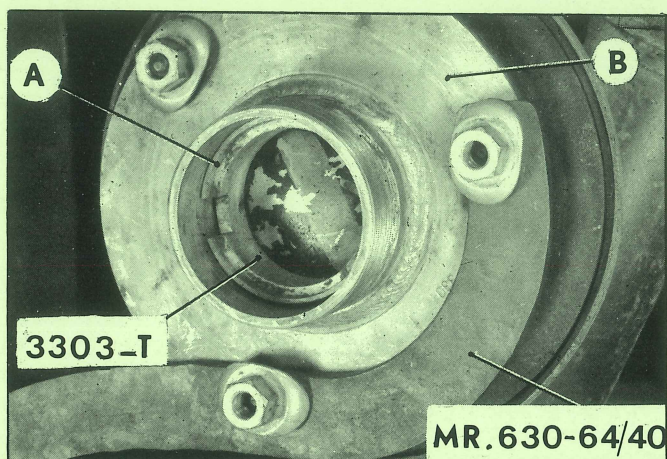


♦ 456

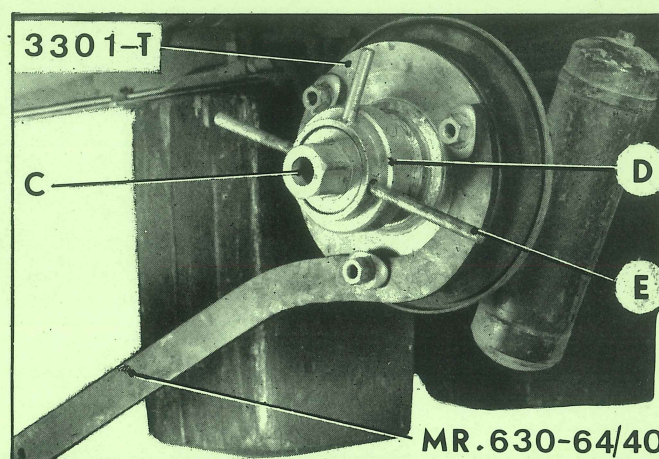**REPLACEMENT D'UN TAMBOUR ARRIERE.****DEPOSE.**

1. Lever le véhicule (support MR. 3300-70, placé sur un cric rouleur).
Caler sous le châssis à la hauteur de l'essieu.
2. Déposer la roue.
3. Déposer le tambour :
 - a) Percer à l'aide d'un foret de ϕ 4 mm, les coups de pointeau « a » qui arrêtent la bague-écrou (1).


- b) Déposer la bague-écrou
Utiliser la clé 3301-T avec embout 3303-T.
Placer le guide (B) sur les trois tocs de roue.
♦ Immobiliser le tambour à l'aide du levier MR. 630-64/40 prenant appui sur deux tocs de roue et sur le sol.
Placer l'embout (A) et la clé (C).
Visser l'écrou (D) sans le bloquer. Verrouiller la clé (C) et l'écrou (D), à l'aide de la broche (E). Dévisser la bague-écrou du moyeu en agissant sur les six pans de la clé. (C).

435

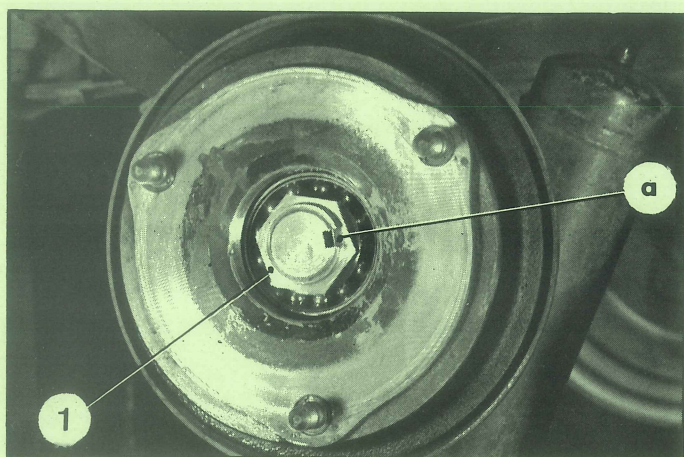


- c) A l'aide d'un bédane, relever en «a» le métal rabattu dans le fraisage de la fusée.
Déposer l'écrou (1) de blocage de roulement.

437

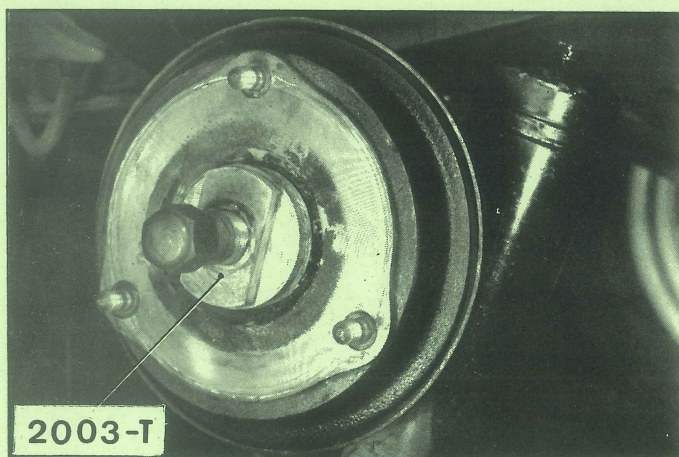

- d) Déposer le tambour (extracteur 2003-T).

462

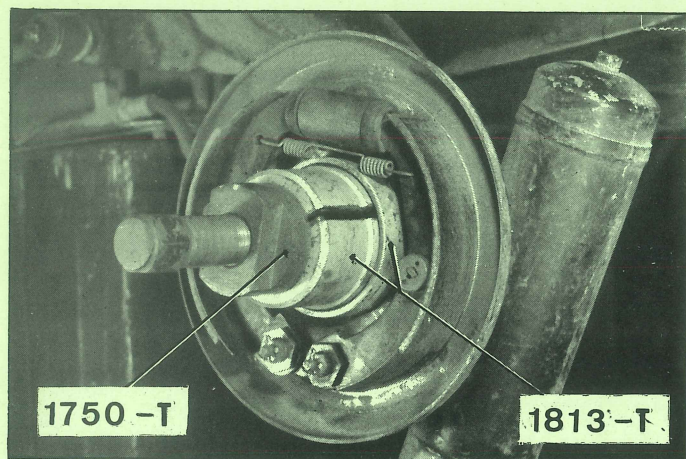


REMARQUE : Il arrive que la cage intérieure du roulement reste sur la fusée.

Extraire cette cage à l'aide d'un extracteur comportant un corps 1750-T et un ensemble 1813-T composé de deux coquilles et d'une frette.

4. Déshabiller le tambour :

- a) Chasser le roulement.
b) Chasser la garniture d'étanchéité


◆ 466

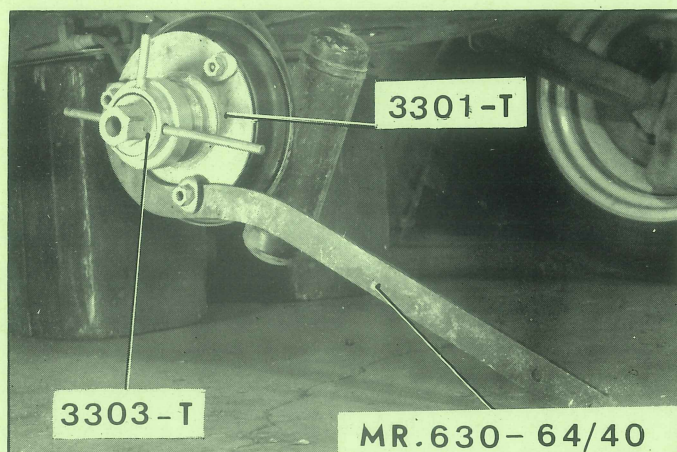

- d) Remplir de graisse (graisse spéciale roulement) le bouchon tôle (2) de la bague-écrou.

- e) Serrer la bague-écrou (1).
Utiliser la clé 3301-T avec l'embout 3303-T.
Placer le guide sur les trois tocs de roue.
Immobiliser le tambour à l'aide d'un levier MR. 630-64/40 prenant appui sur deux tocs de roue et sur le sol.
Serrer la bague-écrou (1) de 145 à 195 m.N (15 à 20 m.kg), l'arrêter par deux coups de pointeau « a ».

429

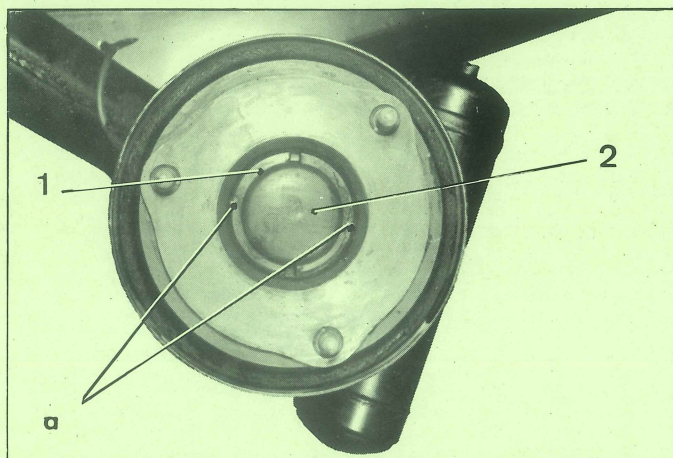

9. Poser la roue.


10. Mettre le véhicule au sol.

REPLACEMENT D'UN CYLINDRE DE ROUE.

DEPOSE.

11. Déposer le tambour (voir §§ 1 à 3 même Op.)


499

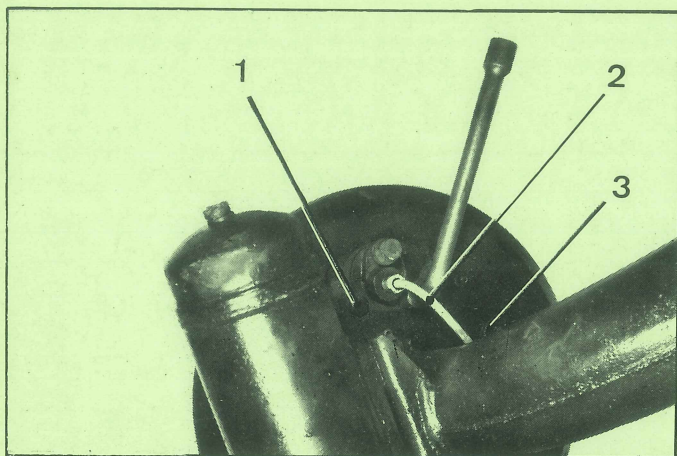

12. Déposer le cylindre de roue :

- Désaccoupler le tube (2) de frein, du cylindre de roue.
- Ecarter les segments à l'aide des cames (3).
- Déposer les deux vis (1) de fixation et dégager le cylindre.

498

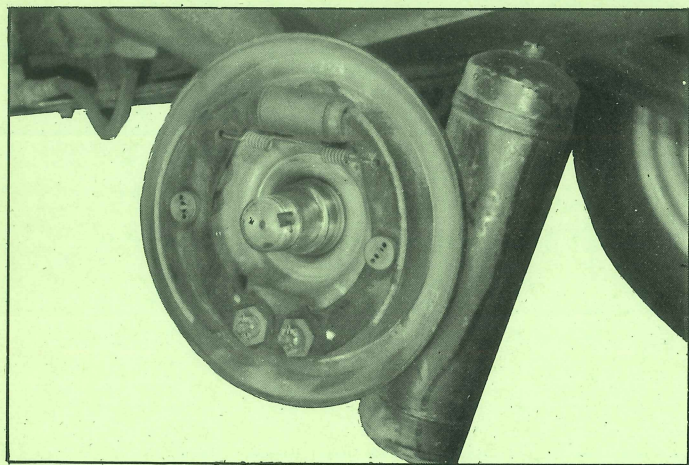

POSE.

13. Poser le cylindre de roue :

- Présenter le cylindre et le fixer par les deux vis (1) (rondelle grower).
- Accoupler le tube (2) de frein: