


### TABLEAU DES LAMPES

Utilisation	Quantité	Culot	Tension	Puissance	Norme Française	Norme Internationale
Phare - Code	2	P45 t 41	12 V	45/40 W	R 136-15	
Clignotants avant Clignotants arrière Feux de stop	2 2 2	BA15s/19	12 V	21 W	R 136-12	P 25/1
Lanternes avant	2	BA 9 s	12 V	4 W	R 136-33	T 8/4
Lanternes arrière (Eclairage plaque)	2	BA15s/19	12 V	5 W	R 136-13	R 19/5
Plafonnier	1	BA 15s	12 V	7 W	R 136-08	
Eclairage tableau	1	BA 9 s	12 V	2 W	R 136-34	T 8/2
Voyant de pression d'huile	1	EA 9s	12 V	1,5 W	R 136-04	


### TABLEAU DES FUSIBLES

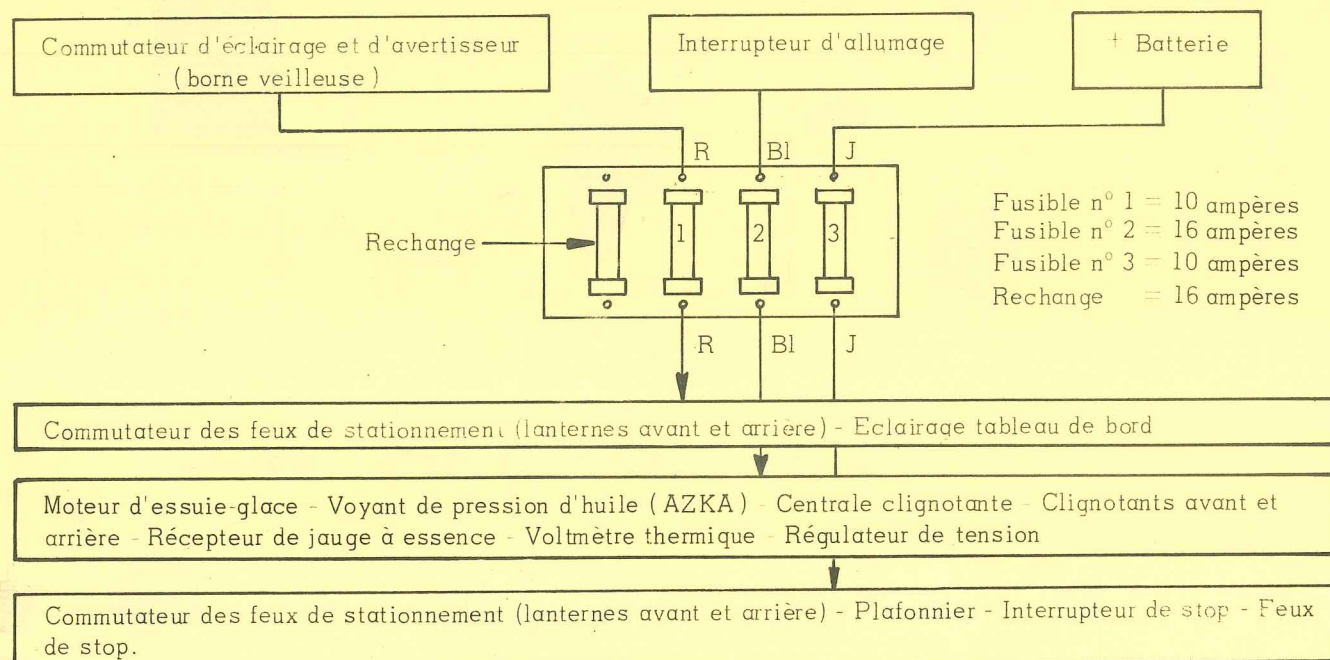

## SCHEMA D'ELECTRIFICATION

AZKA-AZA2 (Depuis Février 1970)

A. 51-65

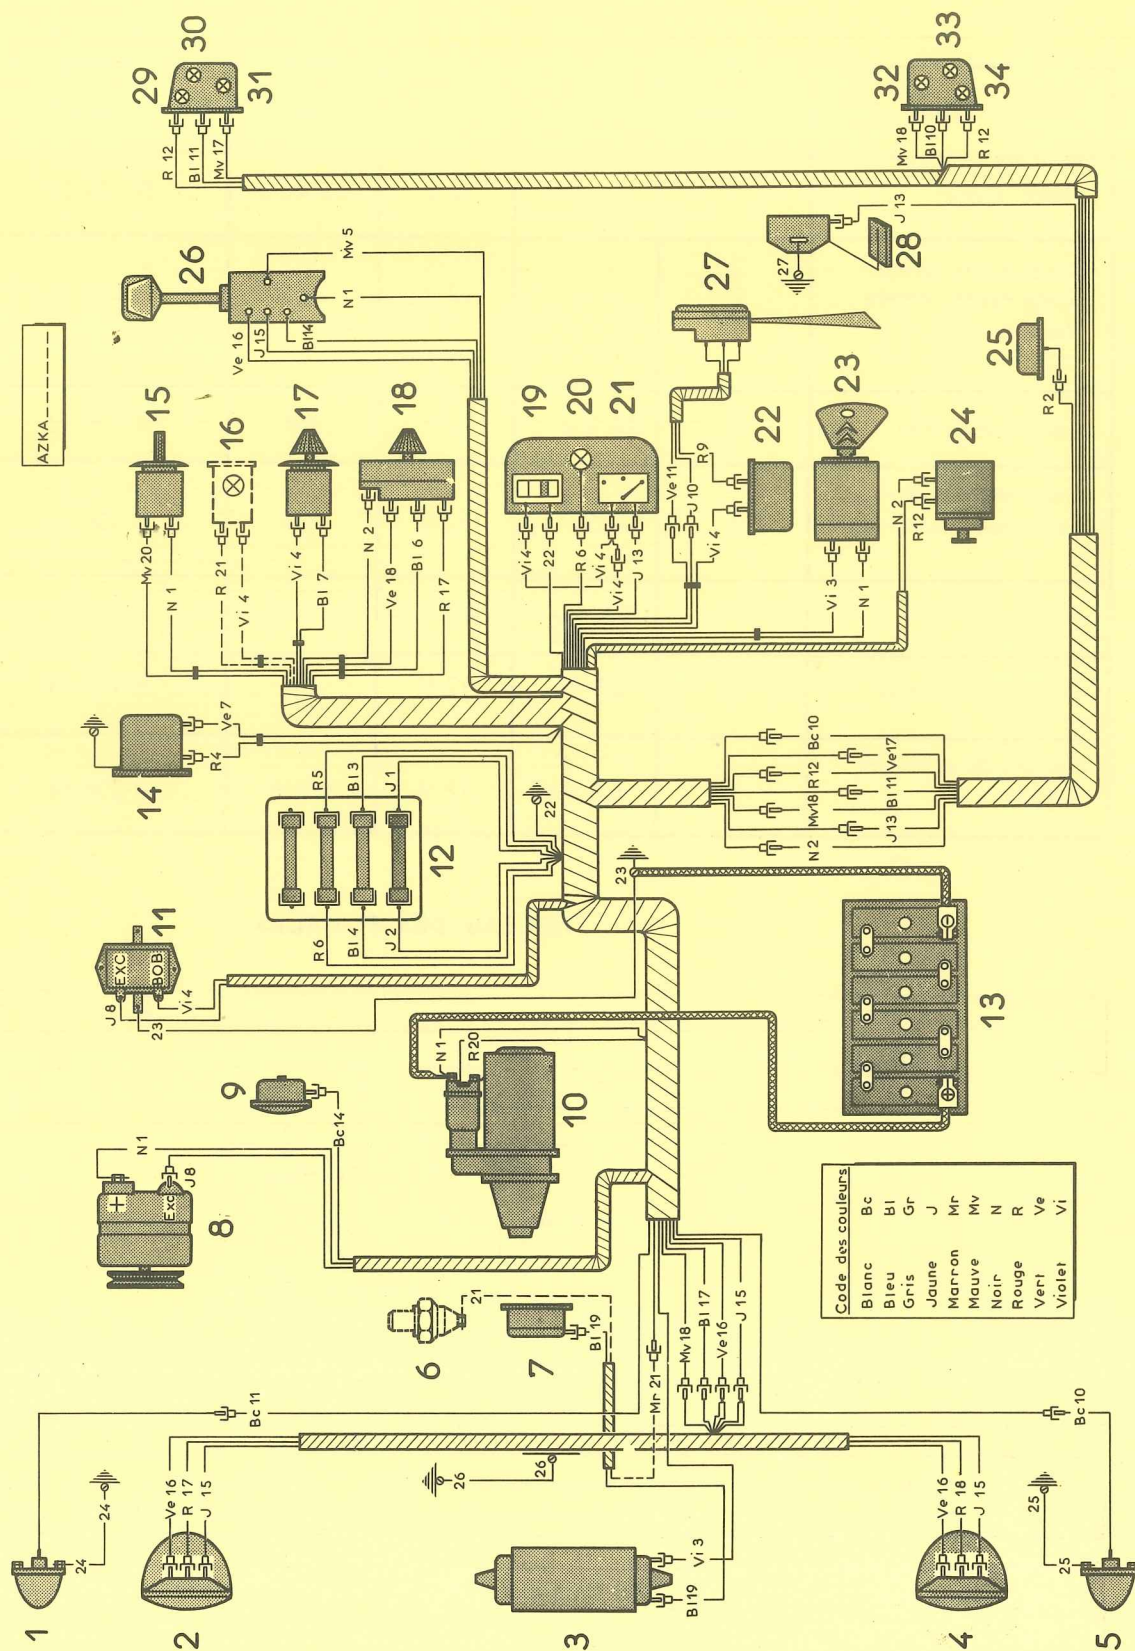

## REPERE DES PIECES

- |   |  |
|---|--|
| 1. Feu indicqteur de direction avant droit  | 18 - Commutateur des feux de stationnement         |
| 2. Phare droit                              | 19. Voltmètre thermique                            |
| 3. Bobine d'allumage                        | 20. Lampe d'éclairage du tableau de bord           |
| 4. Phare gauche                             | 21. Récepteur de jauge d'essence                   |
| 5. Feu indicateur de direction avant gauche | 22. Centrale clignotante                           |
| 6. Mano-contact de pression d'huile (AZKA)  | 23. Interrupteur d'allumage                        |
| 7. Allumeur                                 | 24. Contacteur des feux de stop                    |
| 8. Alternateur                              | 25. Plafonnier                                     |
| 9. Avertisseur                              | 26. Commutateur d'éclairage et d'avertisseur       |
| 10. Démarreur                               | 27. Commutateur des feux indicateurs de direction  |
| 11. Régulateur de tension                   | 28. Transmetteur de jauge à essence                |
| 12. Boîte à fusibles                        | 29. Feu de stop arrière droit                      |
| 13. Batterie                                | 30. Feu indicateur de direction arrière droit      |
| 14. Moteur d'essuie-glace                   | 31. Lanterne et éclairage de plaque arrière droit  |
| 15. Contacteur de démarreur                 | 32. Lanterne et éclairage de plaque arrière gauche |
| 16. Voyant de pression d'huile (AZKA)       | 33. Feu indicateur de direction arrière gauche     |
| 17. Interrupteur d'essuie-glace             | 34. Feu de stop arrière gauche.                    |



Faisceau	N° du fil	Couleur des embouts	Nomenclature des fils
Avant	1	Noir Noir Noir Noir Jaune Noir	Démarreur (10) (solénoïde) à alternateur (8) (borne +) à commutateur (26) d'éclairage et d'avertisseur à interrupteur d'allumage (23) à boîte à fusibles (12) (fusible n° 3) à contacteur (15) de démarreur
Avant	2	Jaune Noir Noir Noir	Boîte à fusibles (12) (fusible n° 3) à contacteur de stop (24) à jonction arrière à commutateur (18) des feux de stationnement
Avant	3	Violet Violet Bleu	Interrupteur d'allumage (23) à bobine d'allumage (3) (bornes « + ») à boîte à fusibles (12) (fusible n° 2)
Avant	4	Bleu Rouge Violet Violet Violet Violet Violet Violet	Boîte à fusibles (12) (fusible n° 2) à moteur (14) d'essuie-glace (arrêt automatique) à voyant (16) de pression d'huile (AZKA) à centrale clignotante (22) à récepteur (21) de jauge à essence à voltmètre thermique (19) à interrupteur (17) d'essuie-glace à régulateur de tension (11) borne « BOB »
Avant	5	Mauve Rouge	Commutateur (26) d'éclairage et d'avertisseur à boîte à fusibles (12) (fusible n° 1)
Avant	6	Rouge Bleu Rouge	Boîte à fusibles (12) (fusible n° 1) à commutateur (18) des feux de stationnement à lampe (20) d'éclairage du tableau de bord
Avant	7	Bleu Vert	Interrupteur (17) d'essuie-glace à moteur (14) d'essuie-glace
Avant	8	Jaune Jaune	Régulateur de tension (11) (borne « EXC ») à alternateur (8) (borne « EXC »)
Feux indicateurs de direction	9	Rouge	Centrale clignotante (22) (borne « COM »)
Feux indicateurs de direction	10	Rouge	à commutateur (27) des feux indicateurs de direction
Avant		Jaune Jaune Blanc Blanc	Commutateur (27) des feux indicateurs de direction à faisceau avant à feu indicateur (5) de direction avant gauche à jonction arrière
Feux indicateurs de direction	11	Vert Vert Blanc Bleu	Commutateur (27) des feux indicateurs de direction à faisceau avant à feu indicateur (1) de direction avant droit à jonction arrière
Avant	12	Rouge Rouge	Contacteur de stop (24) à jonction arrière
Avant	13	Jaune Jaune	Récepteur (21) de jauge à essence à jonction arrière
Avant	14	Bleu Blanc	Commutateur (26) d'éclairage et d'avertisseur à avertisseur (9)
Avant	15	Jaune Jaune	Commutateur (26) d'éclairage et d'avertisseur à jonction phares
Avant	16	Vert Vert	Commutateur (26) d'éclairage et d'avertisseur à jonction phares

Faisceau	N° du fil	Couleur des embouts	Nomenclature des fils
Avant	17	Rouge Bleu Vert	Commutateur (18) des feux de stationnement à jonction phare à jonction arrière
Avant	18	Vert Mauve Mauve	Commutateur (18) des feux de stationnement à jonction phares à jonction arrière
Avant	19	Bleu Bleu	Bobine d'allumage (3) (borne «-») à allumeur (7)
Avant	20	Mauve Rouge	Contacteur (15) de démarreur à solénoïde du démarreur (10)
Avant	21	Sans Rouge Marron	Mano-contact (6) de pression d'huile (AZKA) à voyant (16) de pression d'huile (AZKA) par jonction avant
Avant	22	Sans Sans	Masse (sur tableau de bord) à masse (sur tablier d'auvent)
Fil volant	23	Sans Sans	Masse (couvercle de boîte de vitesses) à régulateur de tension (11) (vis de fixation sur tablier)
Fil volant	24	Sans Sans	Feu indicateur (1) de direction avant droit (vis de fixation sur aile) à masse (avant droit de la plateforme)
Fil volant	25	Sans Sans	Feu indicateur (5) de direction avant gauche (vis de fixation sur aile) à masse (avant gauche de la plateforme)
Phares	15	Jaune Jaune Jaune	Jonction phares à phare droit (2) (feu de route) à phare gauche (4) (feu de route)
Phares	16	Vert Vert Vert	Jonction phares à phare droit (2) (feu de croisement) à phare gauche (4) (feu de croisement)
Phares	17	Bleu Rouge	Jonction phares à phare droit (2) (veilleuse)
Phares	18	Mauve Rouge	Jonction phares à phare gauche (4) (veilleuse)
Fil volant	26	Sans Sans	Barre support des phares à masse (vis de fixation du reniflard)
Arrière	2	Noir Rouge	Jonction arrière à plafonnier (25)
Arrière	10	Blanc Bleu	Jonction arrière à feu indicateur (33) de direction arrière gauche
Arrière	11	Bleu Bleu	Jonction arrière à feu indicateur (30) de direction arrière droit
Arrière	12	Rouge Rouge Rouge	Jonction arrière à feu de stop droit (29) à feu de stop gauche (34)
Arrière	13	Jaune Jaune	Jonction arrière à transmetteur (28) de jauge à essence
Arrière	17	Vert Mauve	Jonction arrière à lanterne ou éclairateur de plaque (31) arrière droit
Arrière	18	Mauve Mauve	Jonction arrière à lanterne ou éclairateur de plaque (32) arrière gauche
Fil volant	27	Sans Sans	Transmetteur (28) de jauge à essence à masse