

Fig. 1

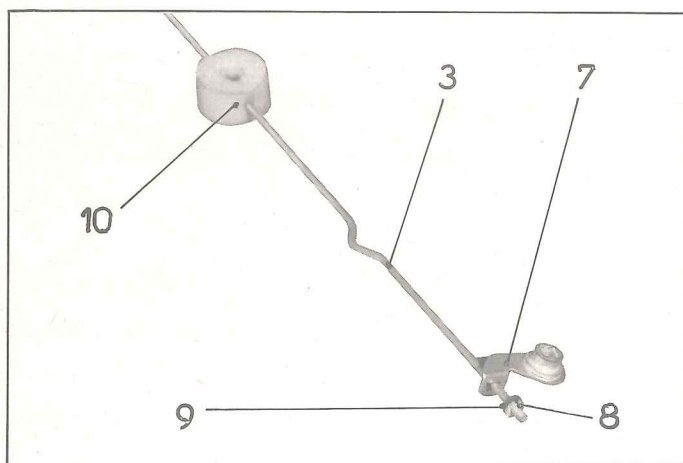


Fig. 2

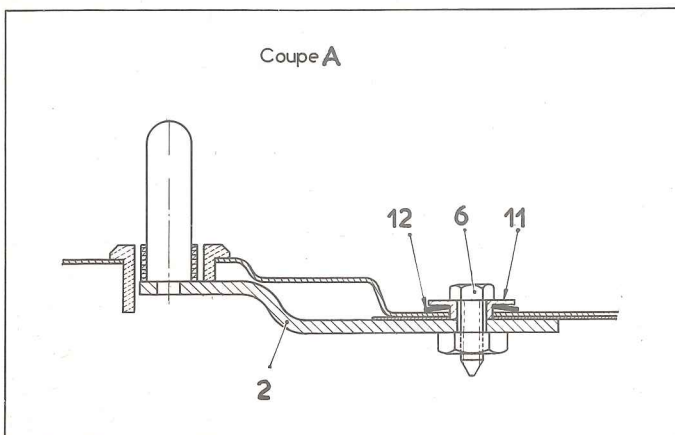


Fig. 3

DEPOSE.

1. Déposer :

- le panneau de porte (fixé par des agrafes),
- le ressort (4),
- la vis (5) et la poignée extérieure de porte,
- l'applique de finition (1) du levier de manoeuvre,
- la vis (6) de fixation du levier de manoeuvre,
- la tringle de manoeuvre (3) avec le levier de renvoi (7).

Tourner la tringle pour la dévisser du barillet du levier de manoeuvre (2).

POSE.

2. Engager sur la tringle de manoeuvre, la rondelle tôle (8), la rondelle caoutchouc (9), le levier de renvoi (7) et le bloc de polyuréthane antibruit (10). Attention au sens de montage du levier de renvoi (7) (voir fig. 2).

3. Mettre en place le levier de manoeuvre (2) dans la porte.

4. Monter la bague épaulée (11) et la rondelle élastique (12). Serrer la vis (6).

5. Mettre en place la tringle de manoeuvre (3) et la visser de quelques tours dans le barillet du levier de manoeuvre (2).

6. Monter la poignée dans la serrure en plaçant le levier de renvoi (7) sur le carré.

Serrer la vis (5).

REGLAGE DE L'ENGACHAGE.

L'engachage doit être de 5mm mini. Le réglage se fait par le positionnement de la serrure. Pendant le réglage, la porte AR doit être fermée.

REGLAGE DU LEVIER DE COMMANDE.

Tourner la tringle de manoeuvre (3) pour la visser plus ou moins dans le barillet du levier (2) jusqu'à obtenir un fonctionnement correct.