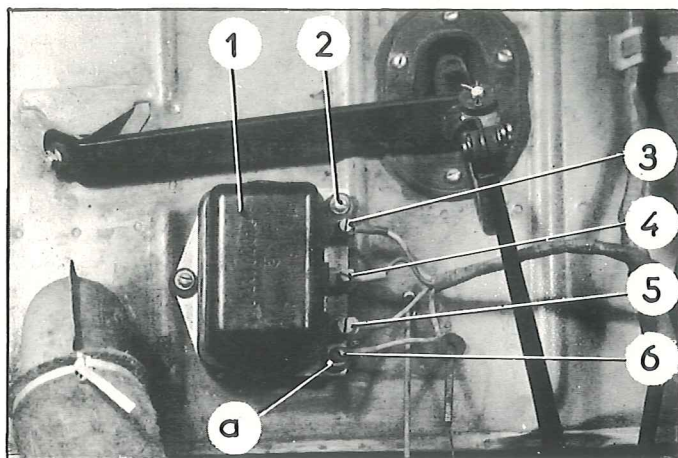


REPLACEMENT D'UN REGULATEUR**Dépose**

1. Déconnecter le câble négatif de la batterie.
2. Déconnecter les fils 3-4-5 et 6 du régulateur (1).
3. Déposer les vis (2) de fixation et le régulateur(1).

**Pose**

4. Présenter le régulateur (1) sur son support et le fixer à l'aide des vis (2) de fixation (rondelles plate et éventail).
5. Connecter :
 - le fil (3) batterie repéré noir (rondelle éventail),
 - le fil (4) (excitation) repéré jaune (rondelle éventail),
 - le fil (5) (dynamo) repéré rouge (rondelle éventail),
 - le fil (6) (masse) repéré marron à l'aide de la troisième vis de fixation (rondelle éventail) sur la patte (a) du régulateur (1).
6. Connecter le câble négatif de la batterie.
7. Mettre le moteur en marche et vérifier le fonctionnement du régulateur.