

Fig. 1

DEPOSE.

Dessouder la traverse en 1, 2, 3 et symétriquement (fig. 1)

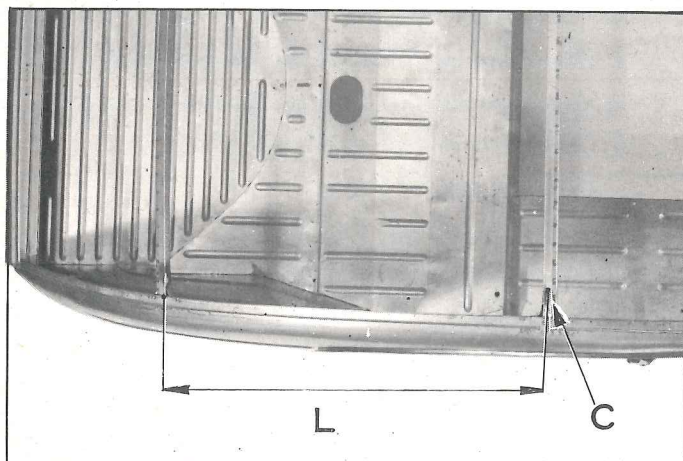


Fig. 2

POSE.

1. Positionner la traverse : la traverse AV en face de la patte de fixation du crochet de capote (C, fig. 2). La traverse AR, comme indiqué fig. 2 (L = 795 mm longueur développée de la tôle).

2. Souder en 1, 2, 3 et symétriquement (fig. 1)