

Fig. 1

PORTES ARRIERE.

1. Déposer la porte AR.
2. Présenter le protecteur de charnière et le profilé de maintien de protecteur.
3. Fixer l'ensemble à l'aide de six rivets «POP» comme indiqué fig. 1. (pince 3802-T).

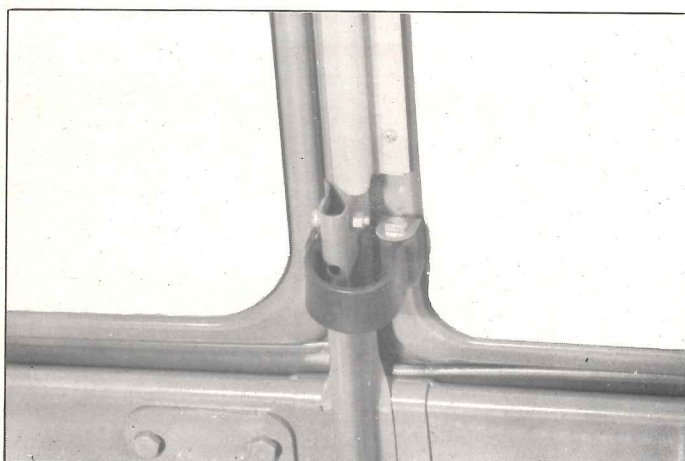


Fig. 2

4. *Voitures sorties depuis Décembre 1964*

Présenter les tirants de porte comme indiqué fig. 2.

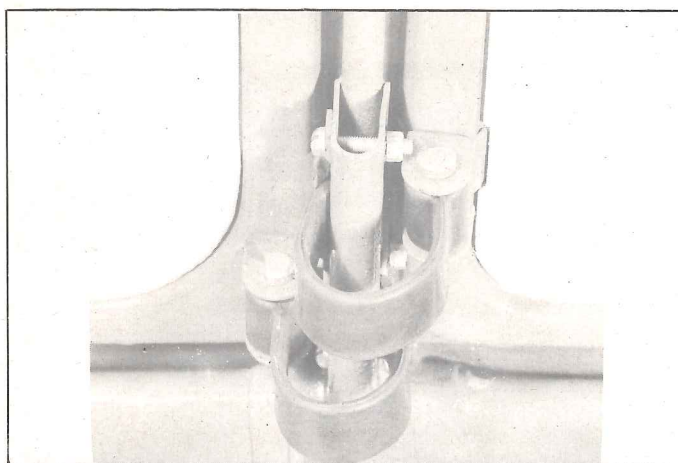


Fig. 3

5. *Voitures sorties avant Décembre 1964*

Présenter les tirants de porte comme indiqué fig. 3.

6. Monter la porte.