

**REGLAGE DES PORTES.**

**Portes avant (Voitures sorties depuis décembre 1964).**

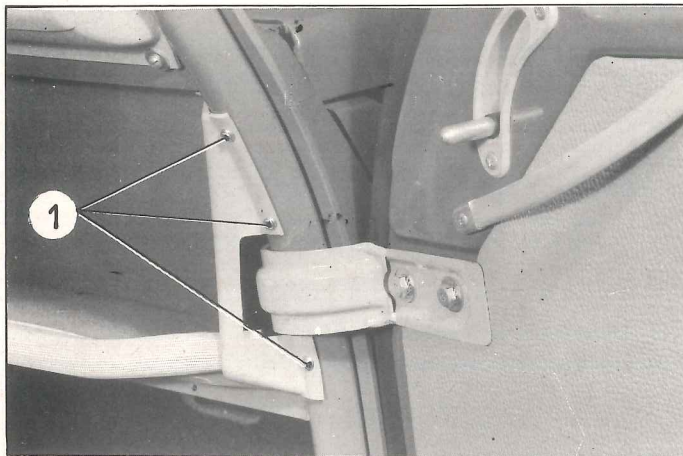


Fig. 1

1. Déposer la tôle de finition de la charnière supérieure, trois vis (1) sur le pied AV de caisse et deux vis sur le tablier sous capot).

2. Centrer la porte dans la baie de porte.

a) en hauteur (desserrer les vis (2) et déplacer la porte dans le sens convenable (voir fig. 2)

b) longitudinalement (desserrer les vis (3) et déplacer la porte dans le sens convenable).

NOTA : Pour effectuer le réglage de la porte AV il est nécessaire que la porte AR soit fermée.

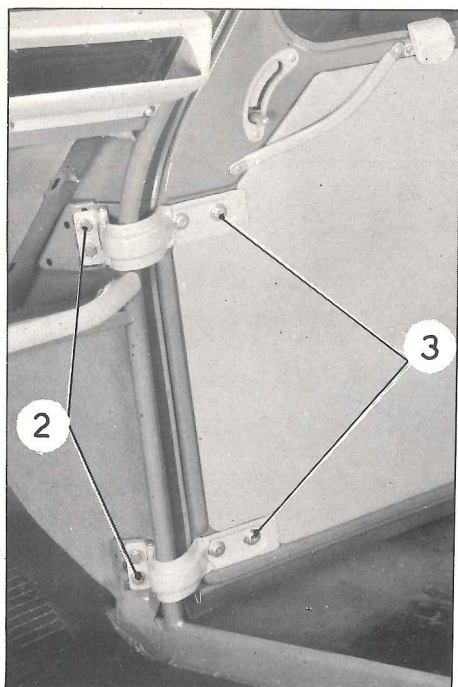


Fig. 2

**Portes avant (Voitures sorties avant décembre 1964).**

Opérer comme indiqué à l'opération A. 821-3 5ème cas.

**Portes arrière.**

Opérer comme indiqué à l'opération A.821-3 5ème cas.