


REMARQUE : Le profilé est en deux parties dont les extrémités sont réunies par deux couvre-joints.

POSE.

1. Lubrifier le caoutchouc à l'eau glycinée (proportion 50 %) ou, à défaut, à l'eau savonneuse.
2. Placer dans la gorge (c) du scellement une cordelette suiffée.
3. Présenter une partie du profilé et l'engager dans la gorge (c) du caoutchouc élargie par la cordelette.
4. Glisser les deux couvre-joints sur les extrémités de la partie déjà posée du profilé.
5. Mettre en place l'autre partie du profilé et dégager la cordelette en la tirant le plus près possible de la glace et parallèlement à celle-ci.
6. Pousser sur le profilé pour terminer sa mise en place et faire glisser les couvre-joints pour les centrer sur la jonction des deux parties du profilé.

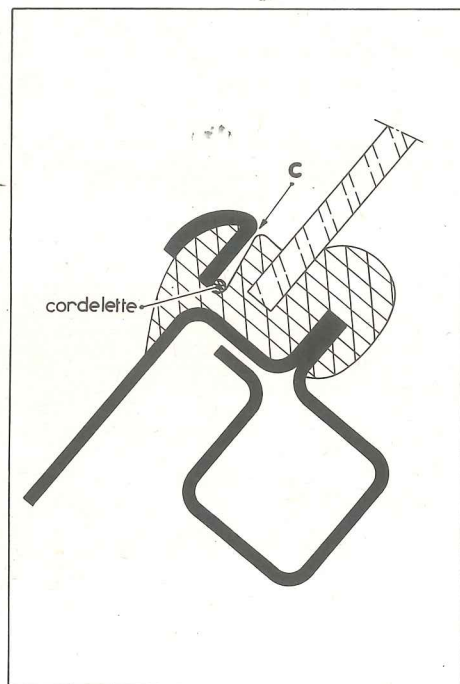

NOTA : En cas de remplacement de la glace, le profilé d'enjolivement peut-être monté avant la mise en place définitive de la glace.