

Fig. 1

1. Chausser la glace dans son caoutchouc.

Utiliser l'outil 3805-T (fig. 1).

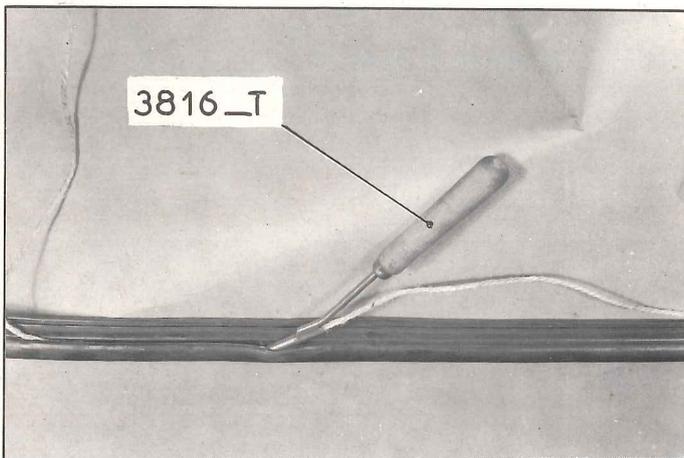


Fig. 2

2. Monter un septain ($\phi = 3$ mm environ) dans le caoutchouc.

Afin de faciliter la mise en place, utiliser l'outil 3816-T (fig. 2):

Croiser les extrémités du septain au centre de la partie inférieure de la glace.



Fig. 3

3. Suiffer le caoutchouc de scellement.

4. Présenter la glace dans la baie de porte.

Engager le caoutchouc à la partie inférieure ; le septain sortant côté intérieur de porte.

5. Tirer sur le septain (fig. 3) pendant qu'un aide frappe extérieurement avec un maillet en peau de porc pour mettre le caoutchouc en place à mesure de l'avancement du travail.