

Fig. 1

1. Chausser la glace dans son caoutchouc.

Utiliser l'outil 3805-T (fig. 1).

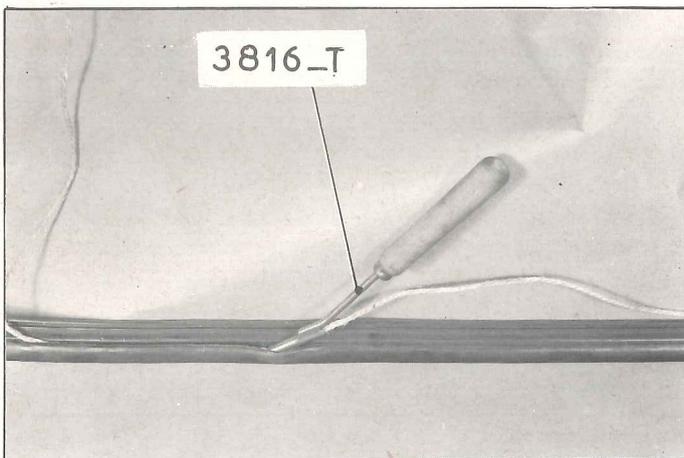


Fig. 2

2. Placer un septain ($\phi = 3$ mm environ) dans le caoutchouc.

Afin de faciliter la mise en place, utiliser l'outil 3816-T (fig. 2).

Croiser les extrémités du septain au centre de la partie inférieure de la glace.



Fig. 3

3. Suiffer le caoutchouc de scellement.

4. Présenter la glace dans la baie.

5. Engager le caoutchouc à la partie inférieure; le septain sortant à l'intérieur de la caisse.

Tirer sur le septain (fig. 3) pendant qu'un aide frappe extérieurement avec un maillet en peau porc, pour mettre le caoutchouc en place à mesure de l'avancement du travail.