


4108

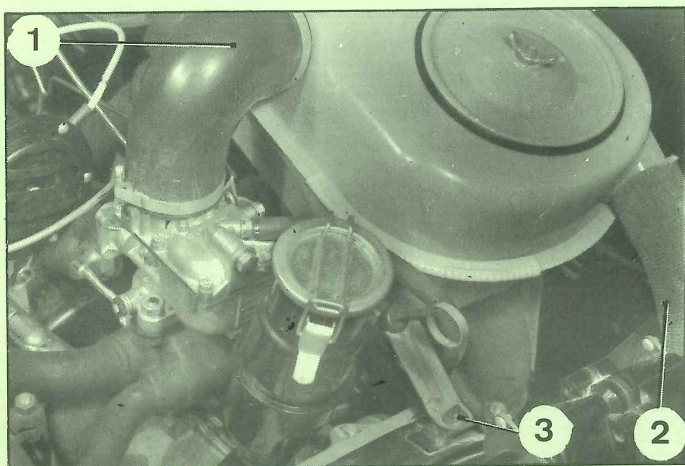

REPLACEMENT D'UN SILENCIEUX D'ADMISSION.

DEPOSE.

1. Désaccoupler la durite (1) entre silencieux d'admission et carburateur.


Désaccoupler le tube (2) d'aspiration du silencieux d'admission.

2. Déposer les écrous (3) de fixation sur collecteur et (4) sur tôle de refroidissement

Déposer l'écrou du goujon supérieur gauche d'accouplement moteur-boîte en « a ».

3. Dégager le silencieux d'admission du reniflard.

4106

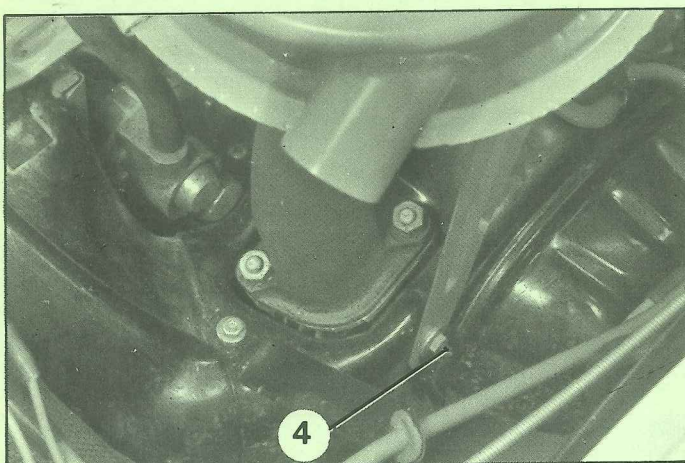

POSE.

4. Engager le silencieux d'admission sur le reniflard.

5. Poser et serrer les écrous de fixation (3) (4) et en « a ».

6. Accoupler le tube (2) d'aspiration au silencieux d'admission.

7. Accoupler la durite (1) entre silencieux d'admission et carburateur.

Poser le collier.

4109

