



♦ REMPLACEMENT D'UN COLLECTEUR D'AIR.

DEPOSE.

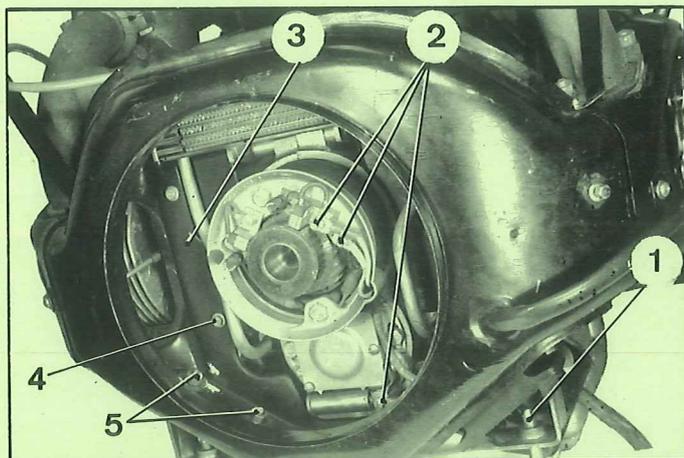

4164


1. Déposer :
 - l'ensemble pare-chocs et support d'habillage (sur véhicules du type « Dyane »),
 - l'ensemble support de phares (sur véhicules du type « 2 CV ») (voir les opérations correspondantes).
2. Déposer le silencieux d'admission (sur véhicules du type « Dyane » seulement).
3. Déposer le ventilateur.
4. Déconnecter :
 - le fil de l'allumeur,
 - les fils (2) de dynamo (sur moteur 435 cm³ - 6 volts seulement),
 - le fil du mano-contact (si nécessaire).Dégager le faisceau de la patte de maintien et du collecteur.

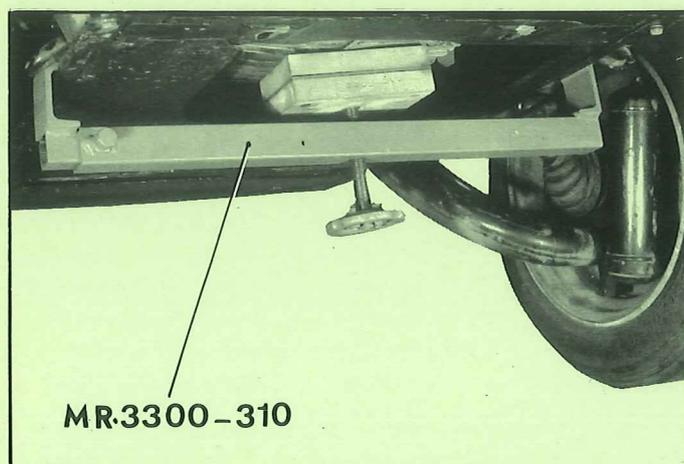

4209

5. Déposer les quatre vis (4) et dégager les deux tôles (3).
6. Desserrer les quatre écrous (5) de fixation du collecteur sur supports avant.
7. Déposer les deux vis (1) de fixation des blocs élastiques sur plate-forme.
8. Lever le moteur à l'aide de l'outil MR. 3300-310 ou à défaut intercaler une cale de bois entre la tête du cric et le carter moteur.
9. Déposer :
 - les vis supérieures (7) et les pattes (6) de maintien des fils de bougies,
 - les vis inférieure, en « a », de fixation du collecteur aux tôles de refroidissement des culasses.
10. Dégager l'ensemble collecteur et support avant.


POSE.

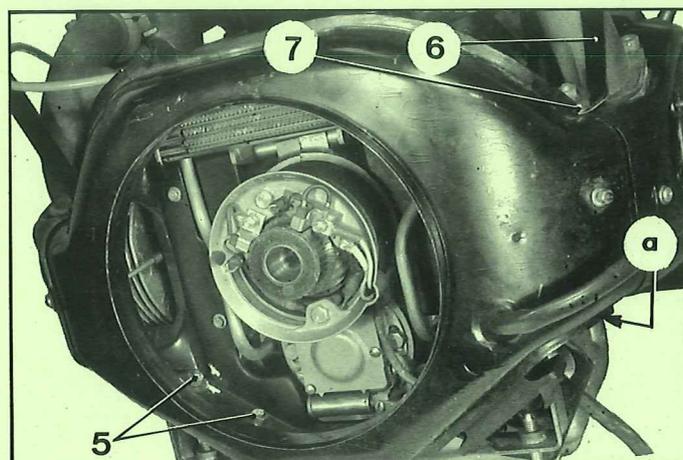

4164

11. Engager l'ensemble collecteur et supports avant. Poser les deux vis supérieures (7) (intercaler les pattes de maintien (6)) et les deux vis inférieures (en « a ») de fixation du collecteur aux tôles supérieures et aux prises de chauffage sur culasses.
12. Laisser descendre le moteur et déposer l'outil MR. 3300-310,

4164

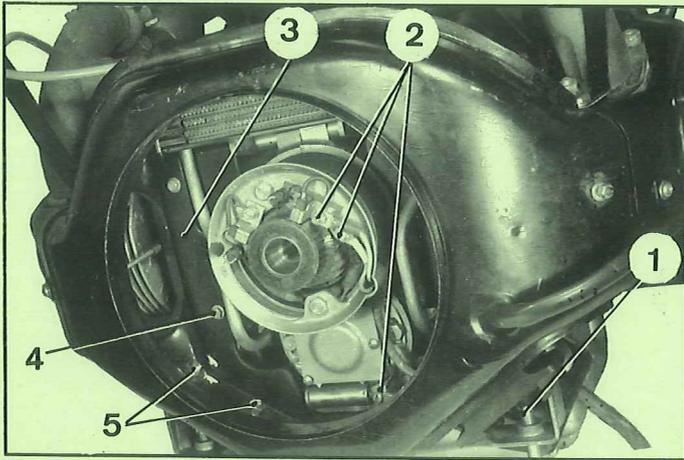

13. Placer et serrer les deux vis (1) de fixation des blocs élastiques avant sur plate-forme.

Rabattre les arrêtoirs.

14. Serrer les quatre écrous (5) de fixation du collecteur sur supports avant (rondelles plate et éventail).

15. Poser les deux tôles (3) et serrer les quatre vis (4).

16. Engager le faisceau dans le collecteur et sous la patte de maintien.

Connecter :

- le fil à l'allumeur,
- les fils (2) à la dynamo (*sur moteur 435 cm³-6 Volts*),
- le fil au manocontact (si nécessaire).

17. Poser le ventilateur.

18. Poser le silencieux d'admission (*sur véhicules du type « Dyane » seulement*).

19. Poser :

- l'ensemble pare-chocs et support d'habillage (*véhicules du type « Dyane »*),
 - l'ensemble support de phares (*véhicules du type « 2 CV »*)
- (voir les opérations correspondantes).