

Fig. 1

Dépose.

1. Ouvrir l'agrafage de la tôle suivant CD (fig. 1).
2. Dessouder suivant AB, BC, CD, DE (fig. 2).

3. Débraser en a (fig. 2)

4. A l'intérieur de la caisse, dégraffer le point b (fig. 4)

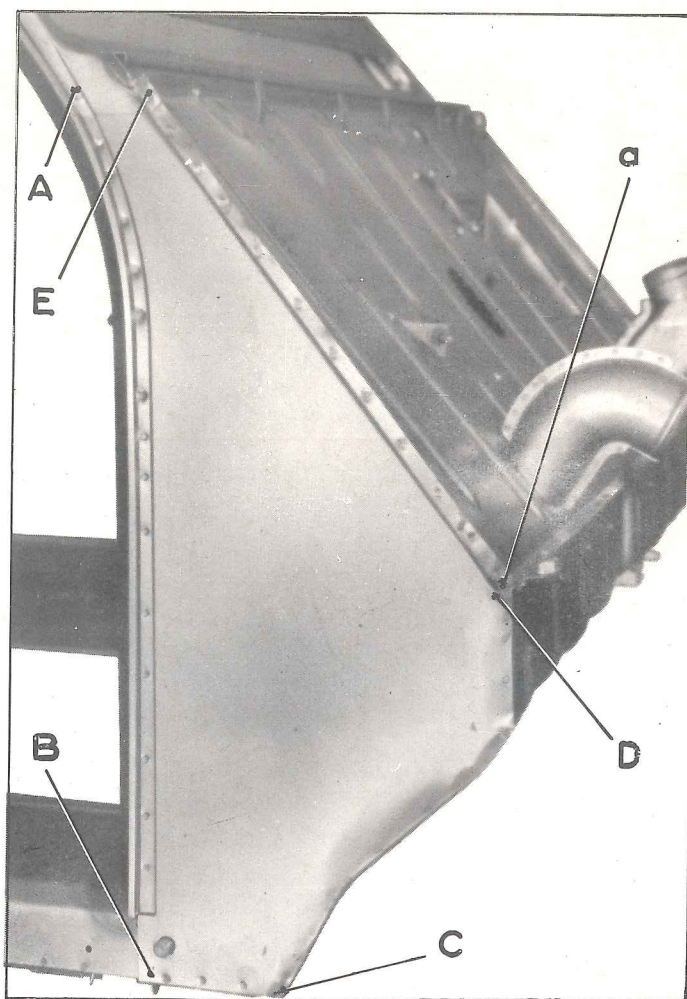


Fig. 2

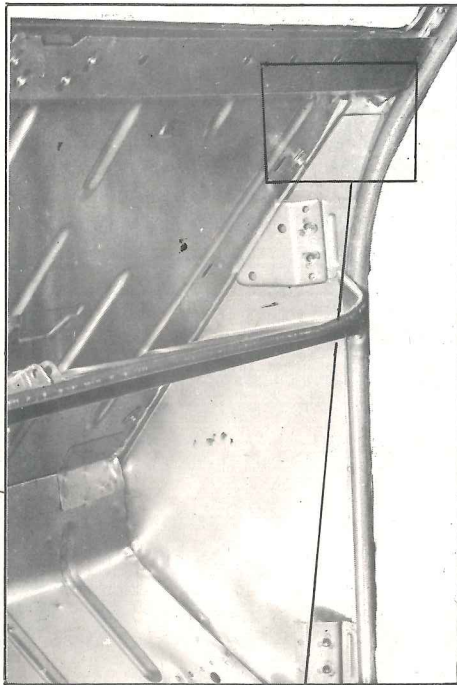


Fig. 3

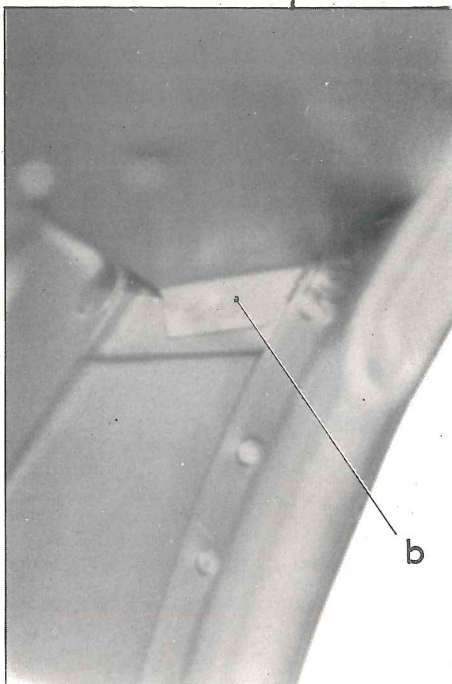


Fig. 4

Pose.

5. Décaper les plans d'assemblage.
6. Présenter la tôle latérale d'auvent. Engager l'extrémité supérieure entre les tôles de la baie de pare-brise et de tablier.
7. Souder par points en AB, BC, CD, DE (fig. 2).
8. Réaliser l'agrafage de la tôle entre C et D (fig. 1).
9. Braser en a (fig. 2).
10. Faire l'étanchéité.