

Fig. 1

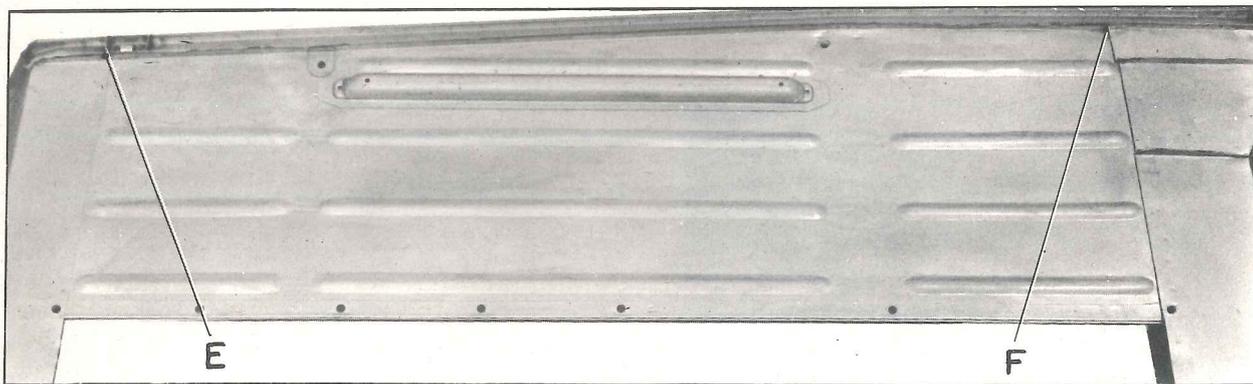


Fig. 2

**Dépose.**

1. Dégraffer les lignes de soudures AB et CD (fig. 1) et EF (fig. 2).
2. Relever la tôle, supérieure du plancher de pédales en CD (fig. 1) pour pouvoir dégager le plancher.

**Pose.**

1. Décaper les plans d'assemblage des tôles.
2. Déposer un mastic genre électro-plastic entre les tôles du plancher de pédales (entre C et D).
3. Présenter le plancher latéral. L'extrémité AV doit être engagée entre les tôles du plancher de pédales mais l'extrémité (G, fig. 1) du renfort latéral de plancher doit passer sur les tôles du plancher comme indiqué (fig. 1).
4. Souder par points le plancher latéral à la caisse.
5. Déposer un cordon de mastic (fig. 3).

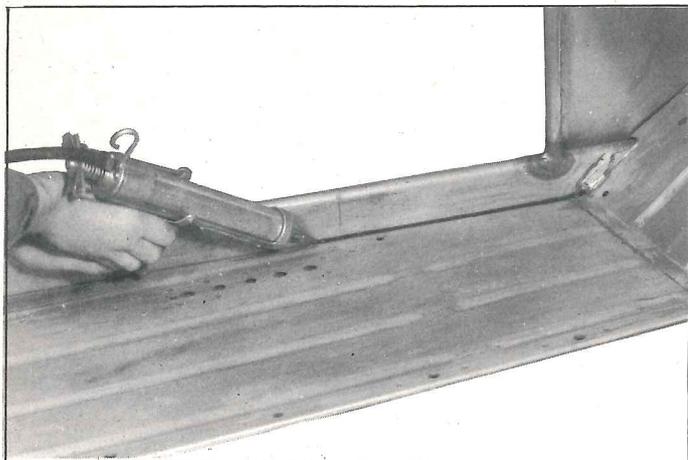


Fig. 3