

Fig. 1

1. Enduire de suif le caoutchouc de scellement.
Monter le caoutchouc sur l'encadrement de baie.
2. Présenter la glace et engager la partie inférieure dans le caoutchouc.

Faire pénétrer la glace dans le caoutchouc en utilisant l'outil 3805-T (fig. 1).

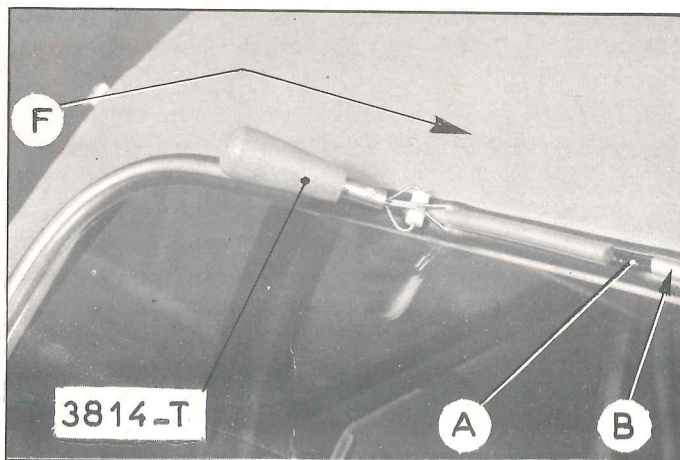


Fig. 2

3. Lubrifier abondamment à l'eau glycinée (proportion 50 %) le logement A (fig. 2) de la clé dans le caoutchouc.
4. Passer le bout de la clé dans le bec de l'outil (3814-T) et introduire l'extrémité de cette clé dans le logement A à la partie supérieure dans l'axe de la voiture en B (fig. 2).
5. Introduire le bec de l'outil entre les lèvres du caoutchouc et pousser l'outil dans le sens de la flèche F.