

OPERATION N° A. 510-1 a : *Montage de l'installation électrique 6 volts :*
AZ - TT depuis Juin 1965.


Op. A. 510-1 a 1

TABLEAU DES LAMPES

Désignation	Quantité	Type de lampe
Phare - Code	2	B.A. 21-d (2 filaments) 6 V - 36/36 W (sélective jaune) (N.F. - R 136-02)
Clignotants Feux de stop	4	B.A. 15-s - 1 plot - 6 V - 15 W (gros ballon) (N.F. - R 136-09)
Plafonnier	1	Navette 6 V - 7 W - (N.F. - R 136-05)
Lanternes AV Lanternes AR (feux de stationnement)	4	Navette 6 V - 4 W - (N.F. - R 136-05)
Voyant de charge Eclairage compteur	2	B.A. 9 s - 6 V - 1,5 W (N.F. - R 136-04)

SCHEMA D'ELECTRIFICATION AZTT

Depuis juin 1965

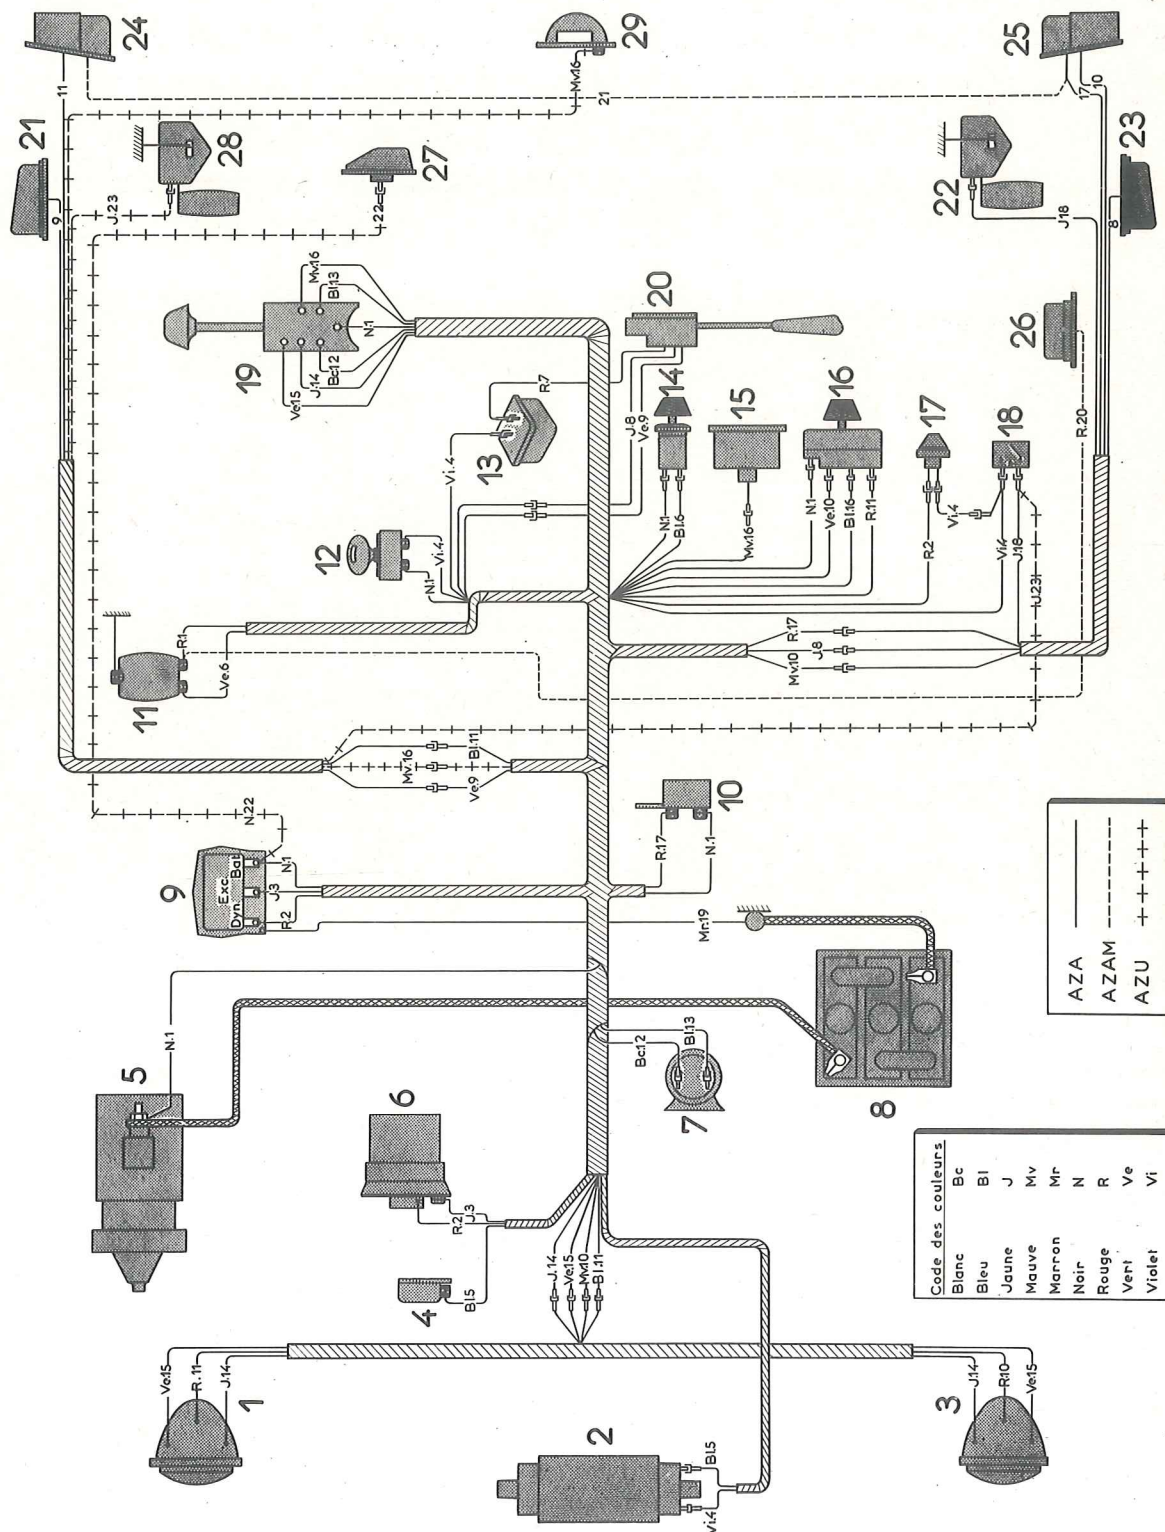

REPERES DES PIECES

Additif N° 1

- | | |
|---|--|
| 1. Phare AV, droit. | 16. Commutateur de feux de stationnement. |
| 2. Bobine d'allumage. | 17. Voyant de charge. |
| 3. Phare AV, gauche. | 18. Indicateur d'essence. |
| 4. Allumeur. | 19. Commutateur d'éclairage et d'avertisseurs. |
| 5. Démarreur. | 20. Commande des feux indicateurs de direction. |
| 6. Dynamo. | 21. Feu indicateur de direction droit. |
| 7. Avertisseurs route et ville. | 22. Rhéostat de jauge à essence. |
| 8. Batterie. | 23. Feu indicateur de direction gauche. |
| 9. Régulateur. | 24. Lanterne, feu de stationnement et stop AR.D. |
| 10. Interrupteur de stop. | 25. Lanterne, feu de stationnement et stop AR.G. |
| 11. Moteur d'essuie-glace. | 26. Plafonnier AZAM. |
| 12. Interrupteur d'allumage. | 27. Plafonnier AZU (P et T et E.D.F.). |
| 13. Boîtier de feux indicateurs de direction. | 28. Rhéostat de jauge à essence AZU TT. |
| 14. Interrupteur d'essuie-glace. | 29. Eclaireur de la plaque de police AR. AZU-TT. |
| 15. Compteur de vitesse. | |

REMARQUE :

Depuis Décembre 1966, le branchement de l'alimentation de l'interrupteur et de l'arrêt automatique du moteur d'essuie-glace est modifié : l'alimentation est coupée par l'interrupteur d'allumage.

Faisceau	N° du fil	Couleur des embouts	Nomenclature des fils
Avant	1	Noir Noir Noir Rouge Noir Noir Noir Noir	Démarrreur (5) à borne « BAT » du régulateur (9) à interrupteur de stop (10) à moteur d'essuie-glace (11) à interrupteur d'allumage (12) à interrupteur d'essuie-glace (14) à commutateur des feux de stationnement (16) à commutateur d'éclairage et d'avertisseurs (19)
Avant	2	Rouge Rouge Rouge	Dynamo (6) à borne « DYN » du régulateur (9) à voyant de charge (17)
Avant	3	Jaune Jaune	Dynamo (6) à borne « EXC » du régulateur (9)
Avant	4	Violet Violet Violet Violet-Mauve Violet	Interrupteur d'allumage (12) à boîtier des feux indicateurs de direction (13) à indicateur d'essence (18) à voyant de charge (17) à bobine d'allumage (2) (borne +)
Avant	5	Bleu Bleu	Bobine d'allumage (2) à allumeur (4)
Avant	6	Bleu Vert	Interrupteur d'essuie-glace (14) à moteur d'essuie-glace (11)
Feux indicateurs de direction	7	Rouge Rouge	Boîtier de feux indicateurs de direction (13) à commande des feux indicateurs de direction (20)
Avant Arrière Gauche	8	Jaune Jaune	Commande de feux indicateurs de direction (20) à faisceau AR. gauche Le fil (8) (isolant vert) se fixe au feu indicateur de direction gauche (23)
Avant Arrière Droit	9	Vert Vert	Commande de feux indicateurs de direction (20) à faisceau arrière droit Le fil (9) (isolant vert) se fixe au feu indicateur de direction droit (21)
Avant Phares Arrière	10	Vert Mauve-Rouge Mauve	Commutateur de feux de stationnement (16) à phare AV. G. (3) (veilleuse et feu de stationnement) à faisceau arrière gauche Le fil (10) (isolant vert) se fixe au feu de stationnement et lanterne arrière gauche (lampe navette)
Avant Phares arrière droit	11	Rouge Bleu-Rouge Bleu	Commutateur de feux de stationnement (16) à phare AV. D. (1) (veilleuse et feu de stationnement) à faisceau arrière droit Le fil (11) (isolant vert) se fixe au feu de stationnement et lanterne arrière droite (lampe navette)

Faisceau	N° du fil	Couleur des embouts	Nomenclature des fils
Avant	12	Blanc Blanc	Commutateur d'éclairage et d'avertisseurs (19) à avertisseur de route (7)
Avant	13	Bleu Bleu	Commutateur d'éclairage et d'avertisseurs (19) à avertisseur de ville (7)
Avant Phares	14	Jaune Jaune	Commutateur d'éclairage et d'avertisseurs (19) à phares avant droit (1) et avant gauche (3) (feu de route)
Avant Phares	15	Vert Vert	Commutateur d'éclairage et d'avertisseurs (19) à phares avant droit (1) et avant gauche (3) (feux de croisement)
Avant	16	Mauve Mauve Bleu	Commutateur d'éclairage et d'avertisseurs (19) à éclairage de compteur de vitesse (15) à commutateur de feux de stationnement (16)
Avant Arrière	17	Rouge Rouge	Interrupteur de stop (10) à faisceau arrière gauche Le fil (17) (isolant gris) se fixe au feu de stop arrière gauche (25) (lampe ballon)
Arrière	18	Jaune Jaune	Indicateur d'essence (18) à rhéostat de jauge à essence (22)
Fil volant	19	Marron Marron	Régulateur (9) à masse batterie (vis fixation couvercle B.V.)
			Particularités AZAM : Ces modèles comportent en outre : - Un plafonnier (26) côté gauche, - un fil volant (20), connecté à la borne « arrêt automatique » du moteur d'essuie-glace (11), alimente le plafonnier (26). - Un deuxième feu de stop côté droit, - un fil volant (21) connecte un feu de stop arrière gauche (25), alimente un deuxième feu de stop arrière droit (24).
		Rouge	
			Particularités AZU : Ces modèles comportent en outre : - Un éclairer (29) de plaque de police AR., - un fil supplémentaire Mv 16 est prévu dans le faisceau avant et dans le faisceau arrière droit. Le fil d'alimentation J 23 du rhéostat de jauge à essence (28) est prévu côté droit.
		Mauve Jaune	
			Particularités AZU, P et T et E.D.F. : Ces modèles comportent en outre : - Un plafonnier (27), - un fil volant (22) connecté à la borne « BAT » du régulateur (9), alimente le plafonnier (27).
		Noir	